



1 Une fois le mouflage en place, le hissage de la victime fait progresser les nœuds vers le système.

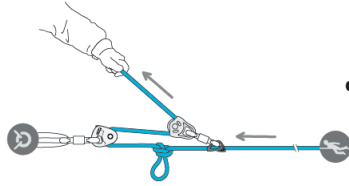


2 Faire passer le bloqueur aval, de type TIBLOC, de l'autre côté du nœud. Le TIBLOC n'est pas en charge et peut être démonté simplement.




3 La charge portant toujours sur la poulie, ins-taller un anneau long (120 cm) sur l'ancrage et le relier au TIBLOC. Repousser le TIBLOC vers le bas jusqu'à tendre l'anneau au maximum.

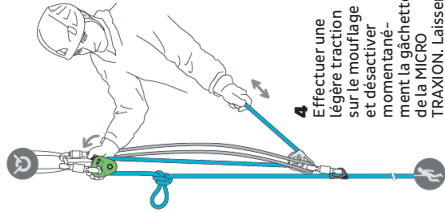

4 Effectuer une légère traction sur le mouflage et désactiver momentanément la gâchette de la MICRO TRAXION. Laisser descendre la charge en tension sur l'anneau et le TIBLOC.

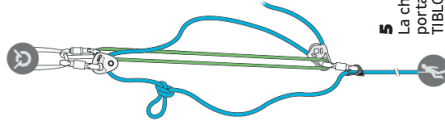

5 La charge portant sur le TIBLOC, seuls l'anneau et la corde aval sont tendus. Défaire le nœud.

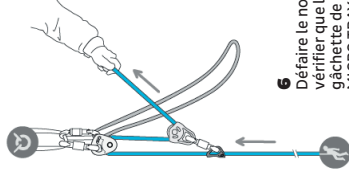

6 Défaire le nœud, vérifier que la gâchette de la MICRO TRAXION est bien activée et reprendre la traction sur le mouflage. Après le premier mouvement, déconnecter l'anneau du TIBLOC.